

# ブルーレイディスクカメラ / DVDカメラ / ハイブリッドカメラ / ハードディスクカメラをご使用のお客様へ

末永くお使い頂くため、ご使用上のポイントをお知らせします。

## 1. ディスクの取り扱い方について


ディスクの記録面(光沢のある面)に、指紋/ごみ/水滴(汗、つばなど)が付着すると、

- ・映像にノイズが発生する
- ・ディスクに記録できない/再生できない
- ・ディスクが取り出せない

の現象が発生する場合があります。

**ご使用前に、ディスクの記録面に汚れや傷がないか、確認をお願いします。**


※指紋や汚れは、ディスクに光が当たった状態で斜めから見ると見えやすくなります。

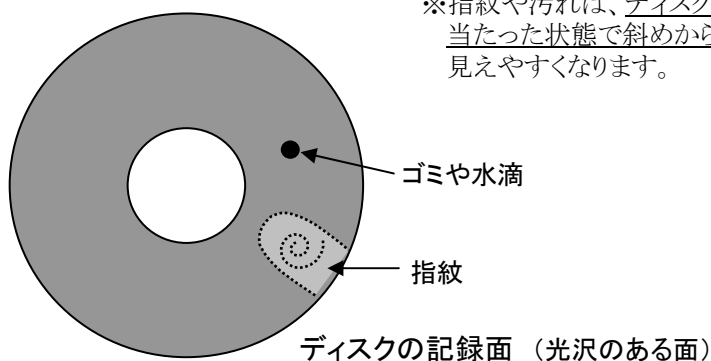

### ディスク面の名称 (片面ディスクの場合)



**レーベル面**  
(タイトルなどが書かれている面、プリンター対応で白色の場合もあります)

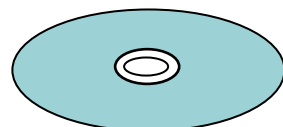

**記録面**  
(光沢のある面)

### 【ディスクの清掃方法】

柔らかい布(クリーニングクロスやメガネふき)で、**中心から外側(※)へ軽く拭いてください。**



柔らかい布で、中心から外側へ軽く拭いてください。

※ ディスクは、円周に沿って(らせん状に)記録を行なっていますので、円周に沿って拭くと、万が一の傷付きにより、連続した記録データが記録/読み取りできなくなります。よって、円周に沿っては拭かないでください。

### 【ディスクの取扱いかた】

● ディスクの記録面には触れないように持ってください。



● 特に両面に記録可能なディスクは、意図せずに記録面へ触れてしまう場合がありますので、ご注意ください。

● お奨めできませんが、万が一、ディスクをそのまま置く場合は、**記録面を上**にして置いてください。(片面ディスクの場合)

● ディスクは、速やかにディスクケースに収納してください。また、**ディスクをケースに収める時は、記録面を下**にすると汚れが付きにくくなります。(片面ディスクの場合)

● ディスクのレーベル面には、ラベル等を貼らないで下さい。回転中のディスクの重心がずれ、記録や再生が出来なくなります。

## 2. 記録が終了したディスクは、ファイナライズをしてください。

- ・ビデオカメラで記録したDVD-R/DVD-RW/BD-Rディスクを他の機器で再生する場合、必ずカメラ本体でファイナライズを実施してください。
- ・ファイナライズを行わずに、他機器で再生しようとするとディスクが読めなくなる場合があります。

※但し、ファイナライズを実行するとディスクへの追記はできません。  
DVD-RWディスクはファイナライズ解除を行えば追記できます。

## 3. ハードディスクに記録している映像は、早めにバックアップしてください。

- ・万が一の故障や、落下など製品に過度の衝撃が加わった場合、ハードディスクが故障する場合があります。それにより、お客様の大切な映像が再生できなくなります。
- ・そのため、ハードディスクに記録している映像は、早めに、定期的にディスクへダビング、又は、パソコンへバックアップをしておいてください。

※ハードディスクを完全初期化すると映像データの断片化(映像データが不連続になる)を防止することが出来ますので、ダビング・バックアップを実施した後、完全初期化することを推奨します。  
※但し、初期化を行なうと、ハードディスクの映像が消去されますので、先にダビング/バックアップが出来ていることをよく確認した上で、初期化してください。

**ハードディスクやDVD/BDに記録した記録映像の保障は致しかねます。**

## 4. 電源は正しくお切りください

記録中や編集集中に、電源スイッチを切らないまま、バッテリーパックやACアダプター/チャージャーを外さないでください。記録・編集集中の映像データが消失する場合があります。

電源スイッチで切った後、液晶画面またはビューファインダーが消えたことを確認してから、取り外してください。


## 5. ディスクが取り出せないときは・・・

ディスクが取り出せない場合、システムリセットを行って頂く事で取り出すことができます。

**但し、システムリセットを行うと、そのディスクに記録された映像が見られなくなる場合があります** **あります**ので、予めご了承ください。

- ①バッテリー及び、ACアダプター/チャージャーを接続せずに、カメラのリセットボタンを先の細いペンなどで数秒間押す。(システムリセット)

リセットボタンの位置は、機種により異なりますので、お持ちの機種の取扱説明書でご確認ください。

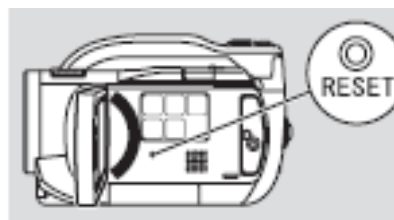

- ②電源スイッチを「切」に合わせ、バッテリー又はACアダプター/チャージャーを接続する。
- ③カメラのディスク取出しボタンを1回押し下げる。

**リセットボタンを押すと全ての設定値が工場出荷時の状態に戻り、日付もリセットされます。**  
**使用開始前に日付を設定しなおして下さい。**