



リモコンでテレビを操作できるようにする

本機と接続しているテレビをリモコンで操作できるように設定します。

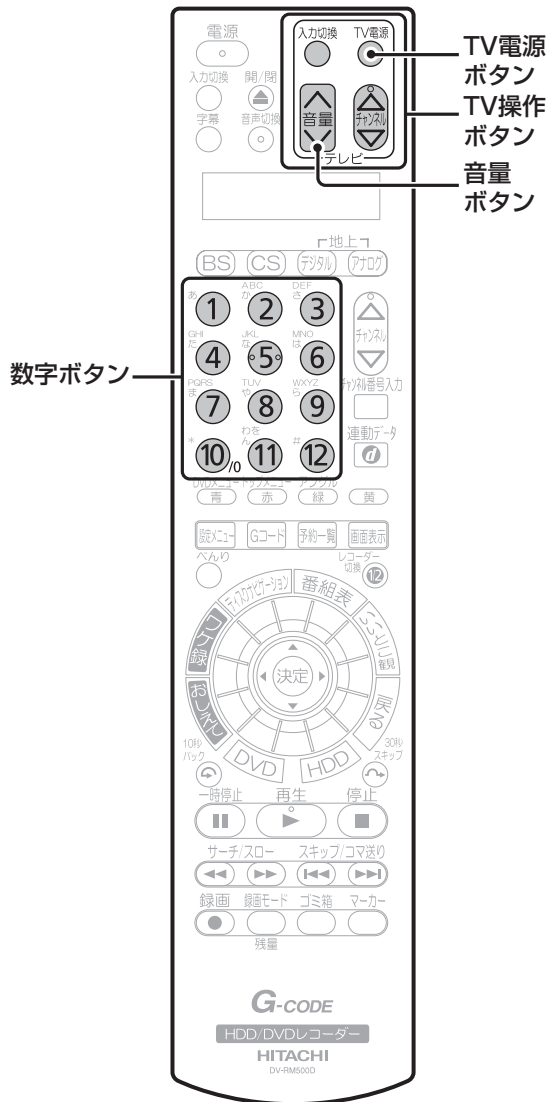

1 [TV電源] を押しながらか、数字ボタン (2桁) を押す

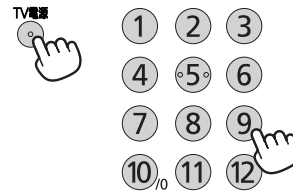

● メーカー番号は下記の表をご覧ください。メーカー番号が複数ある場合は、テレビの音量調節などを正しく操作できる番号を選んでください。

例) 番号「01」を入力するとき

[⑩0] を押してから、[①] を押します。

メーカー	番号	メーカー	番号
日立	01	シャープ (1)	09
松下 (1)	02	シャープ (2)	10
ビクター	03	富士通ゼネラル	11
ソニー	04	NEC	12
東芝	05	日立／松下 (2)	13
三菱	06	松下 (3)	14
サンヨー (1)	07	松下 (4)	15
サンヨー (2)	08	パイオニア	16

2 リモコンをテレビに向け、[TV電源]、[入力切換] (テレビ側)、[チャンネル△▽] (テレビ側)、[音量へ▽]などを押して、テレビを操作できるか確認する



ご使用になるテレビ (プラズマテレビ、液晶テレビを含む) の製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが動かない場合があります。この場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。

お知らせ

- 下記の日立製BSデジタルハイビジョンテレビをご使用の場合は、メーカー番号を「13」に合わせてください。
 - ・ W32-DH2000
 - ・ W36-DH2000
 - ・ 36CL-DH2200
 - ・ 32CL-DH2200