リモコンコードを変更する

本体とリモコンのリモコンコードが合っていない場合、リモコンを操作すると本体の表示窓に「R−1」「R−2」「R−3」のいずれかが表示されます。このような場合は、以下の手順で**リモコンのリモコンコードを変更してください。**

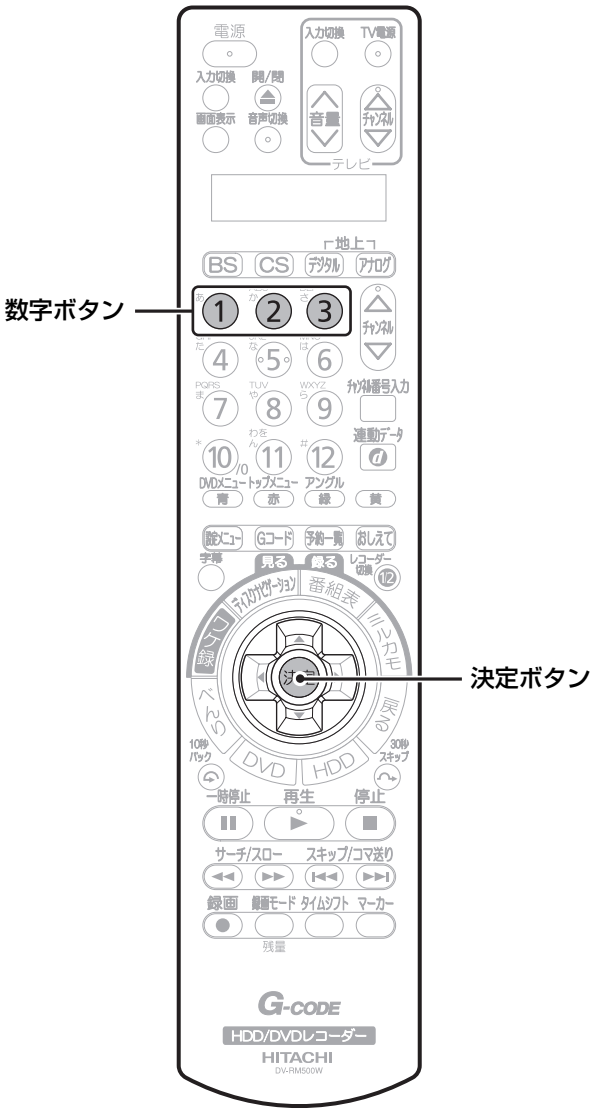

1 ［決定］を押しながら数字ボタンを押す

設定した本体のリモコンコードに合わせてください。

リモコンコード1(R-1) → 数字ボタン1
リモコンコード2(R-2) → 数字ボタン2
リモコンコード3(R-3) → 数字ボタン3

リモコン　2